

WIFI対応 LEDセンサーライト付き メガピクセル防犯カメラ 取扱説明書



目次

1. 概要	2
2. 警告	2
3. 注意	2
4. 各部の名称と機能	2
5. 設置及び操作方法	4
6. スマホでの映像閲覧方法	5
7. 録画映像の閲覧方法	10
8. 日時設定方法	13
9. パラメータ	16
10. 付属品	16
保証書	17

本取扱説明書にある記載ミスや記載無しによって生じる如何なる不具合についても責任を負いません。
また、無断で商品の仕様が変更になる場合があります。

作成:2016年 5月17日

1. 概要

本機は自動で起動する監視機器です。洗練された外観を持ち、設置はとても簡単で、監視カメラとセンサーライト及び録画装置の機能を内蔵しております。監視範囲内に高感度人感センサーで検知した人間や動物の動きをトリガーとし、高画質の動画を撮影する事ができます。

本機は自宅や店舗、倉庫や学校、事務所、工場への予期せぬ侵入を録画し、ガードする自動監視機器として使用されています。監視エリア内に動きを検知すると、本機は自動的に起動し(1秒以内)、30秒間動画の撮影を行います。

本機には、LEDライトを搭載しており、夜間でも被写体を照射し、クリアな映像を撮影できます。

また、本機はWIFI機能を内蔵しており、アクセスポイント機能を利用することで、スマホで簡単に映像を閲覧することが出来ます。

一般的に地面から2M~2.5Mの高さに設置します。嵐や台風、雷、煙、熱源の近く、及び水中の使用はお止め下さい。

2. 警告

- ・本機をご使用の前に、取扱説明書を良くお読み下さい。

3. 注意

- ・ SDカードを挿入又は取り出す前に、本機の電源が OFF であることを確認して下さい。
- ・ ファームウェア更新中に電源異常(電源遮断など)が発生しないようご注意下さい。さもないと、更新が正常に行われず、本機に深刻なダメージを与える場合があります。
- ・ 電源を接続した時は、SDカードやバッテリーを取り出さないで下さい。
- ・ 本機を設置する時は、高さ3M以内に設置し、本機の前での温度や物体の激しい動き(大きい葉、つり革、エアコン、スポットライトなど)を避けてください。誤動作の原因となります。

4. 各部の名称と機能



1. LED ライト
上下左右に角度を調整できます。
2. WIFI アンテナ:
同梱のアンテナをアンテナ端子に接続します。
3. カメラ部: 左右に角度を調整できます。
4. 人感センサー:
赤く点灯している時はスタンバイ状態を表します。赤く点滅している時は録画状態を表します。また本機を PC に接続すると赤く点灯します。
5. 取り付けネジ穴:
付属の壁面取付金具に取り付けます。



- 6. 角度固定ネジ: LEDライトの角度を固定します。
- 7. SDカード挿入口: 防水パッキンを外して、マイクロ SD カードを挿入します。
同梱のアンテナをアンテナ端子に接続します。
- 8. 電源接続部: 付属の AC アダプターを接続します。
- 9. 明るさ検知センサー: 照度を検知し、一定以下の照度になると自動的に LED が点灯します。

《壁面取付けブラケット》




先にこの壁面取付けブラケットを取り付け場所に固定します。
その後、本体をブラケットに固定します。

《雨のかかる屋外に設置する場合》



- ① 本体とカメラ接続部に付属の防水テープを貼って下さい。
- ② 本体ベースと壁面の接触部にはしっかりとコーキング処理を行って下さい。
- ③ LED ライトカバー接合部に付属の防水テープを貼って下さい。

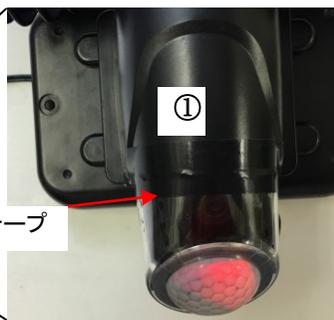

5. 設置及び操作方法

- ・ 本機は、標準のMicro SDカードを使用し、動画を保存します。
- ・ SDカードは8MB～32GBまで対応しています。ファイルフォーマットはFAT32です。
- ・ 品質が保証されたSDカードのご利用をお勧めいたします。(Kingstone、Sandisk推奨)
- ・ SDカードをSDカードスロットにカチッと音がするまで挿入して下さい。挿入の方向を間違えないようご注意ください。(反対方向では挿入できません)
- ・ SDカードの取り外しは、カードを一度押し込むと、カードがスロットから戻りますので、慎重に取り外してください。
- ・ SDカードは本機で使用する前にフォーマットしてください。

(1) 防雨カバーを外し、マイクロSDカードをSDカード挿入口に挿入します。

※挿入方向にご注意ください。カチッと音がするまで奥に押し込んでください。

(2) 防雨カバーを閉めます。

(3) 固定用ブラケットを設置場所(壁面等)に固定します。本体をブラケットに固定し、LEDライトの角度を調整します。

(4) カメラ及び人感センサーを監視エリアに向けます。

(風雨が当たる場合はカメラと本体接続部に防水テープを貼ってください。)

(5) 付属のACアダプターを電源ソケットに接続します。

(6) ACアダプターをコンセントに差し込みます。

(7) 本機が起動し、1分後に待機状態に入ります。(人感センサー内が赤く光ります)

・ 人感センサーが人を感知すると、自動的に30秒間の録画を開始します。

(人感センサー内の赤LEDが点滅します。)

録画が終了すると、再び赤LEDが点灯します。

※赤LEDが点灯し続ける場合は、電源を切ってからSDカードを取り外し、再挿入して下さい。

(8) 録画時に音声も同時に録音します。


(9) 設置場所の照度が一定以下の暗さになった時のみ、人感センサーが感知するとLEDライトが30秒間点灯します。

注) 風雨が当たる場合は、壁面接触部にしっかりとコーキング処理を行って下さい。また必要に応じて防水テープを使用して下さい。

6. スマホでの映像閲覧方法

本商品の各種設定及びカメラ画像の閲覧は、スマホにて行います。下記にiPhoneでの使用方法を説明します。アンドロイド OS の場合は、下記に準じてください。

①App Store から閲覧アプリ“P2PCam_Live”をインストールします。

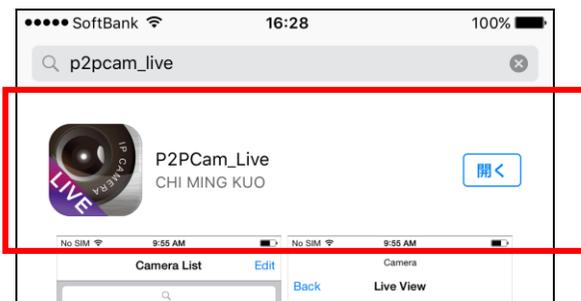

②スマホの設定⇒WIFI 設定画面に入り、本機のネットワーク(STK...で始まる)を選択します。
パスワードは、“88888888”です。



③①でインストールしたアプリ“P2PCam_Live”を起動します。



④カメラ追加をタップします。



⑤QRコード撮影をタップし、本機背面に貼ってある、QRコードを撮影します。



⑥パスワード欄にカメラパスワード“888888”を入力し、“保存”をタップします。



⑦カメラリストに本機が登録され、“オンライン”と表示されます。カメラをタップするとリアルタイム画像を閲覧できます。



- ⑧マイクをタップして“マイク ON”にすると、現場の音声を聞くことができます。
(スピーカーは使用できません)



- ⑨情報アイコンをタップして、カメラの設定を変更します。



⑩設定画面で、“詳細設定”をタップすると、詳細設定画面が開きます。



⑪セキュリティーコードをタップすると、パスワードの設定変更が可能です。

最後に“OK”をタップします。

⑫ビデオ品質設定では画質の設定変更が可能です。




⑬ビデオ反転機能は通常使用しません。

⑭環境モードでは、設置環境に合わせて選択します。

⑮無線 LAN 設定では、設置場所で使用できる無線 LAN のネットワークが表示されます。

希望のネットワークを選択し、セキュリティー設定を行うとネットワーク設定の変更が可能です。

※本機能はサポート外となります。必要に応じてお使いください。

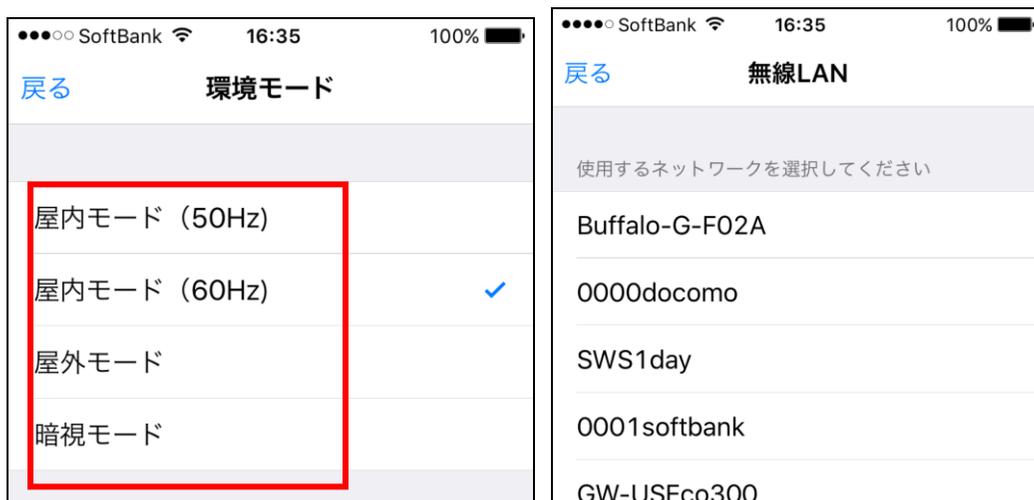

⑯動体検出感度設定です。“最高”に設定してください。

⑰録画モードでは、ご希望の録画モードを選択してください。センサー検知時のみ録画する場合は、“動体検出連動録画”を選択してください。



⑩SD カードのフォーマットでは、挿入した SD カードの初期化を行います。



⑪デバイス情報では、SD カードの使用状況を見ることが出来ます。



7. 録画映像の閲覧方法

①録画した画像を見る場合は、“イベント”をタップし、カメラをタップします。



② イベントリストが開きます。“検索”をタップすると検索範囲を指定できます。



注: 検索を行う場合、検索する時間と表示される時間の間に1時間ずれがあります。

今日の5時の映像を検索する場合は、検索範囲を今日の6時と設定してください。

③ イベントリストが表示されますので、見たい映像をタップします。

(この時間表示が実際の時間+1時間となります)



④再生画面です。



⑤SD カードを取り出してパソコンで閲覧することも可能です。

- ・まず SD カードを取り出す前に、本機の電源を切ります。
- ・防雨カバーを外して、SD カードを取り出します。(一度押しこむと SD カードが戻ります)
- ・SD カードリーダーに装着し、パソコンに接続します。録画したデータは SD カード内に AVI として保存されています。このデータは WINDOWS MEDIA PLAYER などで再生が可能です。
- ・録画データの中には日時データが表示されます。(事前に日時設定が必要です)

8. 日時設定方法

日時を設定する場合は、無線LANを搭載したPCにて行います。

- ①付属のCD-ROMをパソコンに挿入してください。
- ②パソコンの無線LAN設定画面を開き、本機に接続します。(STK・・・を選択)


パスワードは、“888888888”です。




- ③挿入したCD-ROMを開きます。“5350client”をダブルクリックします。



- ④“Search”をクリックすると、本機を検知します。カメラを選択し、“OK”を押します。

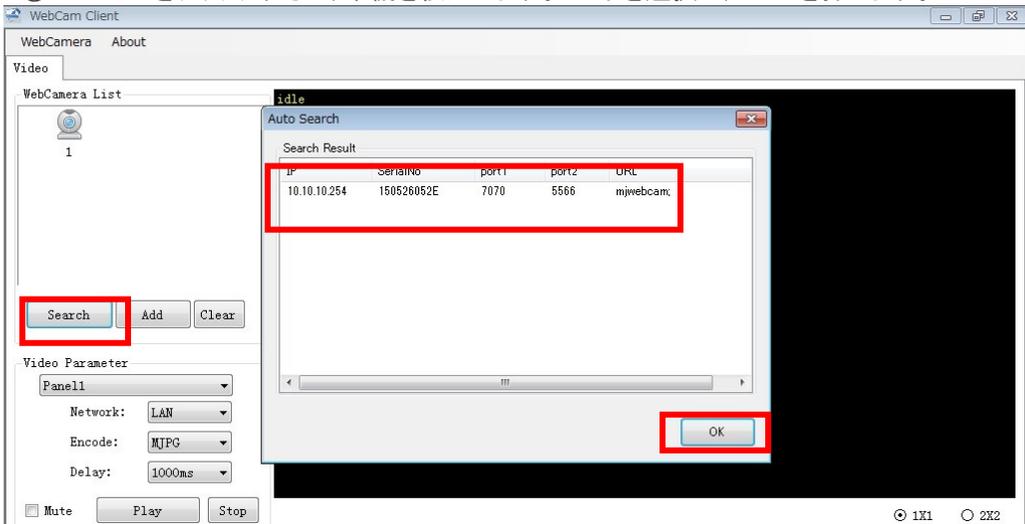

⑤下記画面が開きます。ニックネーム欄に任意の文字列を、パスワード欄には“admin”を入力してください。最後に“OK”を押します。

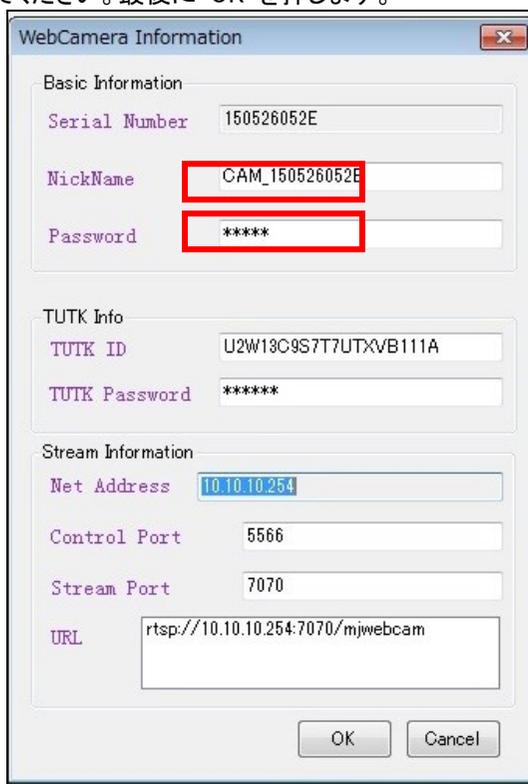


The image shows a 'WebCamera Information' dialog box with the following fields:


- Basic Information**
 - Serial Number: 150526052E
 - NickName: CAM_150526052E (highlighted with a red box)
 - Password: ***** (highlighted with a red box)
- TUTK Info**
 - TUTK ID: U2W19C9S7T7UTXVB111A
 - TUTK Password: *****
- Stream Information**
 - Net Address: 10.10.10.254
 - Control Port: 5566
 - Stream Port: 7070
 - URL: rtsp://10.10.10.254:7070/mjwebcam

Buttons: OK, Cancel

⑥”Play”ボタンを押すと、リアルタイム画面を閲覧できます。

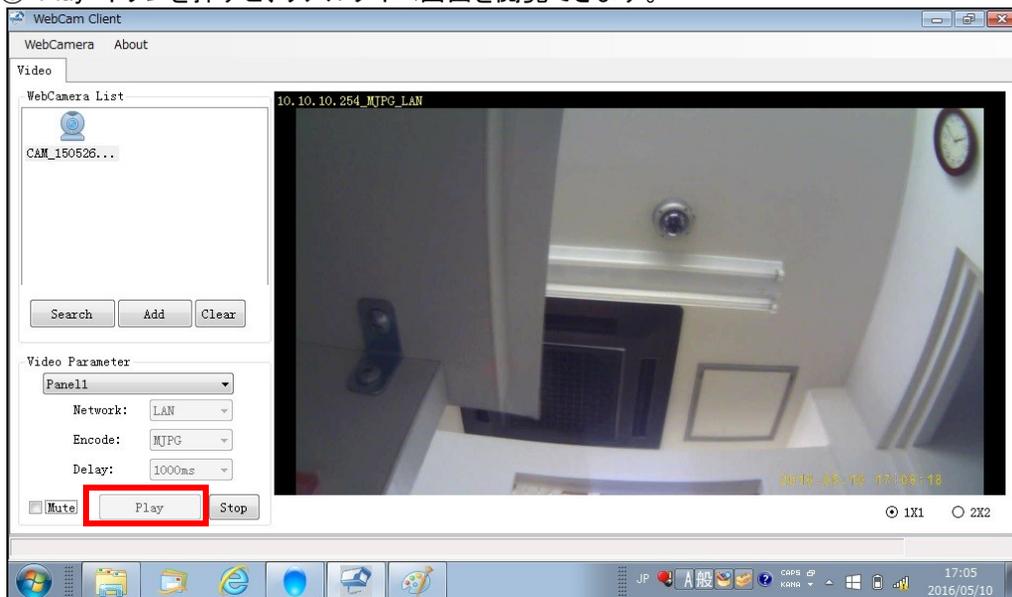

- ⑦カメラリスト内でカメラを選択し、右クリックをします。“Remote Control”をクリックします。
“DateTime”で現在日時に設定し、“SaveDefault”をクリックします。

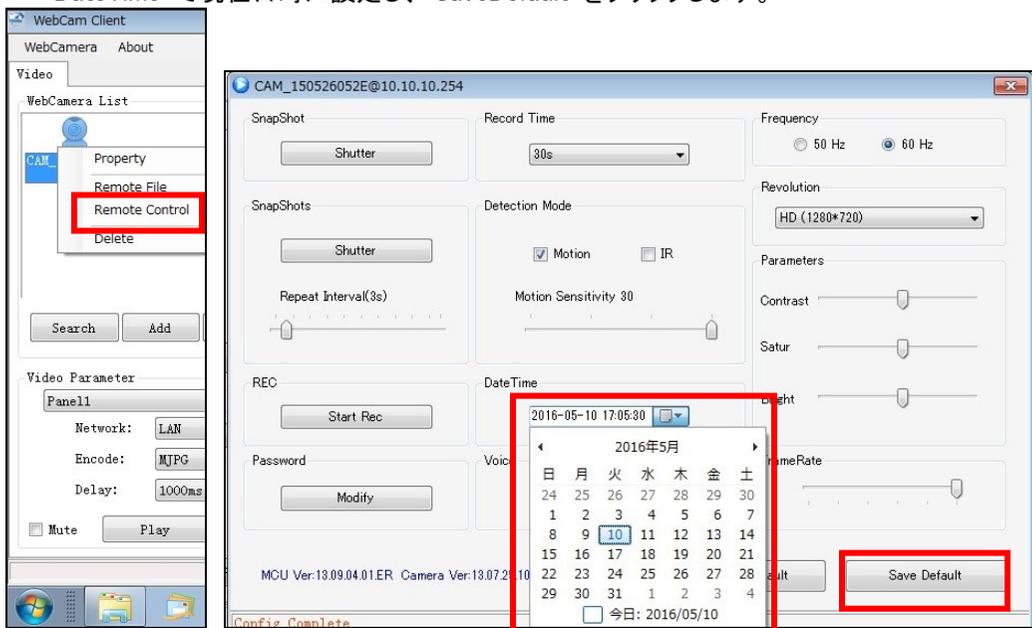

これで、日時データが更新されます。

9. パラメータ

センサーライト	暗くなると自動点灯(点灯照度:0.1Lux)、高出力 LED ライト
消費電力	20W
照射距離	15M
人感センサーカメラ	人感センサーが感知すると自動録画
感知角度	水平方向:90°、垂直方向:60°
感知距離	5m~7m まで
寸法	230×240×140mm
重量	800g
録画時間	30 秒
イメージセンサー	1/2.5 color CMOS sensor
画角	90°
ネットワーク	WIFI(無線 LAN)/AP 機能付き
外部メモリ	Micro SD カード、最大 32GB
上書き機能	SD カードが一杯になると、古いデータを消去し自動的に上書き
ビデオサイズ	1280×720 ピクセル(AVI)、約 35MB/30 秒
ホワイトバランス	自動
音声録音	有り
電源	DC11V、2A
対応 OS	iPhone/アンドロイド
インターフェース	Micro SD カード AC アダプター
動作環境	気温:-30-50°C/湿度:5%-90%
防雨性能	IP42 相当

10. 付属品

- ・本体:1set
- ・壁面取付けブラケット:1set
- ・ACアダプター:1set

保 証 書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品品質については万全を期しておりますが、万が一不具合があった場合は、ご購入後1年以内であれば無償で修理又は交換いたします。

その際は、購入日が記載された本保証書とともにご購入先か、下記までご連絡ください。

製品名称	WIFI対応LEDセンサーライト付き防犯カメラ		
型番	BSC-003W		
販売者	株式会社ボーダレス		
住 所	〒132-0033 東京都江戸川区東小松川 4-54-16 401		
電話番号	03-5662-0787	お客様名	
ご購入日		電話番号	

《免責事項》

以下の行為による故障は、保証の対象外となります。

- ・分解、改造されたもの
- ・保証書が無い場合
- ・異常に劣悪な使用環境で使った場合。
- ・自然劣化ではなく、落下や衝撃などで故障した場合

保証期間内に不具合が発生した場合、商品の修理費用及び修理品のお客様への送料のみ弊社にて負担いたします。

不具合商品の弊社までの送料及びその他お客様にて発生する一切の費用につきましてはお客様のご負担となります。